



FR

SEC-AED10 Composeur avec bouton d'alarme


Introduction :

Système d'alarme de sécurité avec composeur intégré pour les cas de force majeure. Numéros de téléphone pré-programmés et fonction interphone. Idéal pour les personnes qui vivent seules ou pour d'autres situations lorsqu'il est nécessaire d'appeler du secours.




Installation :

1) Ouvrez le logement des piles et insérez 4 piles AAA (pour la sauvegarde) en respectant la polarité de celles-ci. La LED rouge s'allume si les piles sont faibles. Remplacez les piles.

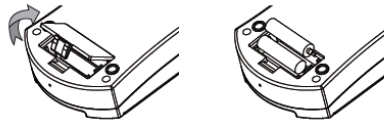


2) Branchez le câble téléphonique fourni et la prise murale du téléphone. Branchez le câble téléphonique du téléphone à l'unité. Branchez l'adaptateur CA/CC à l'unité et à la prise de courant murale.

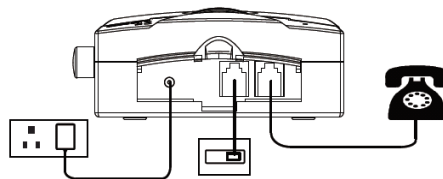

3) Allumez l'unité à l'aide de l'interrupteur „ON/OFF(Marche/Arrêt)“

Note: Si l'unité est éteinte, le code personnel, le message enregistré et les numéros de téléphone mémorisés ne seront pas perdus.

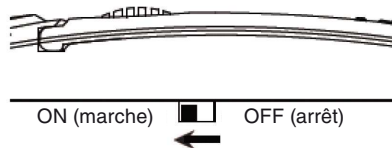

Réglage du code personnel:

1) Ouvrez le panneau arrière de la télécommande et réglez le code personnel en déplaçant le commutateur à deux voies vers le haut ou vers le bas.



2) Mettez l'unité sous tension. La LED rouge clignotera pendant 15 secondes.

15 secondes après, la LED rouge restera constamment allumée pendant 60 secondes. C'est seulement pendant ces 60 secondes, qu'il est possible de programmer jusqu'à 3 télécommandes. Appuyez sur le bouton situé sur la télécommande et attendez la tonalité de confirmation.

Note: Pendant ces 60 secondes il n'est pas possible d'enregistrer un message et de mémoriser des numéros de téléphone.

Mémorisation des numéros de téléphone:

Mémorisez jusqu'à 3 numéros de téléphone, après avoir terminé le processus ci dessus. Informez les personnes dont vous avez programmé le numéro de téléphone, qu'ils peuvent ouvrir une transmission bidirectionnelle en cas de réception d'un appel d'urgence, (interphone) en appuyant sur une des touches numériques de leur téléphone.

Suivez la procédure ci-dessous pour la mémorisation des numéros de téléphone.

1er réglage:



2ème réglage:



3ème réglage:




Enregistrement d'un message:

Pour enregistrer un message, appuyez à la fois sur les touches




La LED rouge s'allume. La durée d'enregistrement est de 10 secondes.

Appuyez sur  pour lire le message enregistré.

Cas de force majeure:


En cas de force majeure, appuyez sur le bouton d'alarme de l'unité ou de la télécommande. L'unité composera les 3 numéros de téléphone programmés pendant 45 secondes.



1. Si le récepteur ne répond pas au téléphone, l'unité continuera à composer les 3 numéros programmés 5 fois et ensuite retournera en mode attente.

2. Lorsque le récepteur répond au téléphone, ils entendront un message enregistré. Le récepteur peut activer la fonction interphone et écouter les appelants en appuyant sur l'une des touches numériques du téléphone.

3. L'unité peut être utilisée à présent en mode mains-libres et il est possible de communiquer. La portée maximale du microphone est de 3 mètres.

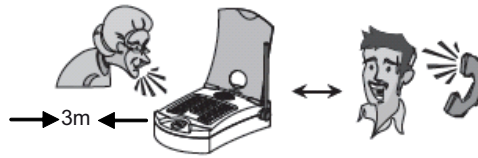

Note: si l'appelant est hors de portée du microphone, le récepteur n'entendra probablement pas l'appelant. Mais comme l'appelant a appuyé sur le bouton d'alarme, quelque chose est arrivé et de l'aide est nécessaire.

4. Une fois la fonction interphone activée, le récepteur entendra 3 bips après 60 secondes. Cela permet de prolonger l'appel jusqu'à 60 secondes. Appuyez uniquement sur l'une des touches numériques pour prolonger l'appel.

5. Une fois la conversation terminée, l'unité retournera en mode attente.

Note: l'unité continue à numéroté les numéros de téléphone programmés si la fonction interphone n'est pas activée en appuyant sur l'une des touches numériques du téléphone du récepteur.

Caractéristiques techniques :

Portée télécommande/bouton d'alarme: Jusqu'à 60 m

Portée microphone: Jusqu'à 3 m

Alimentation : adaptateur 6 VCC (fourni)

Puissance télécommande : Pile A23S (fournie)

Declaration de conformite

Nous,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Les Pays-Bas
Tél.: 0031 73 599 1055
Courriel : info@nedis.com

Déclarons que le produit :

Nom : **König**

Modèle : **SEC-AED10**

Description: **Composeur avec bouton d'alarme**

est conforme aux prescriptions des normes suivantes :

CEM : EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

DBT : EN 60950-1: 2001 + A11:

Radio : EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09)

Selon les conditions de la directive 1999/5/CE R&TTE.

's-Hertogenbosch, 02. 04. 2008



Mme. J. Gilad
Directeur des Achats



Consignes de sécurité :



Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert QUE par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème. N'exposez jamais l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

Entretien :

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable. Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus comme telles dans ce document.



Attention :

Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©